



Руководство пользователя.

Описание кнопок устройства.

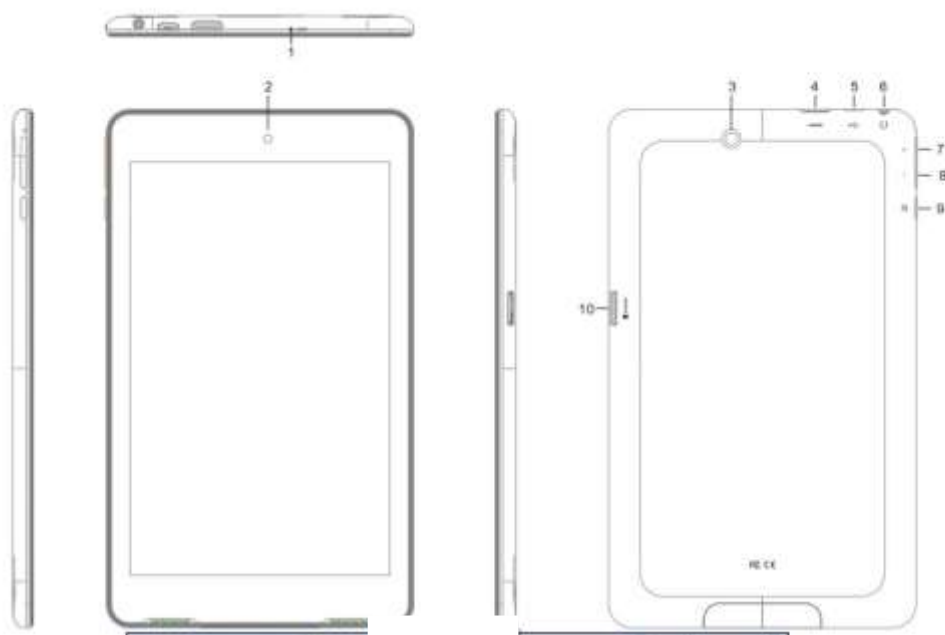

| | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Сброс (Reset). | 2) Фронтальная камера. |
| 3) Камера. | 4) Разъем «HDMI» |
| 5) Разъем USB | 6) Разъем 3.5. |
| 7) Звук «+» | 8) Звук «-» |
| 9) Кнопка «Вкл.\Выкл.» | 10) Разъем micro-SD. |

Включение/Выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.

Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

Главный экран.

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (внизу), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.



Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Power» (2) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена на рабочем столе.