



# Инструкция по сборке кресла Alina CTC LA "Лена Кино"



# Комплектация



Большая пластина  
крепления спинки - 2шт.

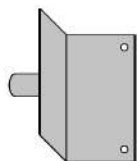

Кронштейн  
подъёмно-опускной - 2шт.




Нижний кронштейн  
крепления спинки - 2шт.



Малая пластина крепления  
спинки - 2шт.




Ось - 1шт.




Верхний кронштейн  
крепления спинки - 2шт.




Подлокотник - 2шт.

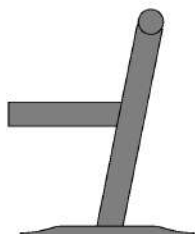


Опора - 2шт.

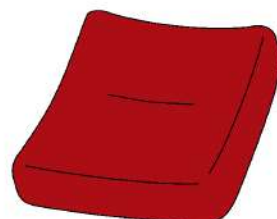

Сиденье - 1шт.

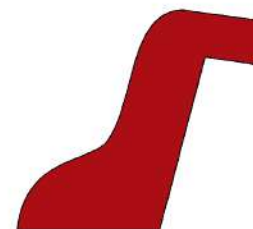

Боковина - 2шт.

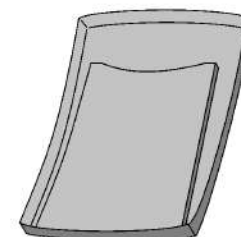

Зашивка спинки - 1шт.




Верхняя накладка  
подлокотника - 2шт.




Шарнир подлокотника - 2шт.



Нижняя накладка  
подлокотника - 2шт.

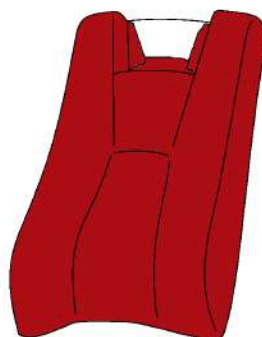

Спинка - 1шт.

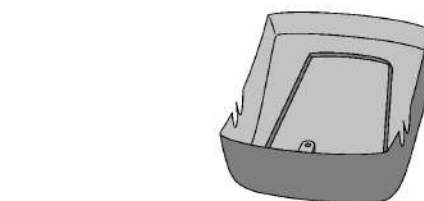

Зашивка сиденья - 1шт.



Подголовник - 1шт.



Каркас подлокотника - 2шт.

# Крепеж и расходные материалы

Тип крепежа	Кол-во
Болт М8х25	14
Болт М6х19 (с силиконовой накладкой)	4
Болт М8х75	2
Гайка М8	10
Гайка М6	11
Винт 6х20	2
Винт 6х40	2
Саморез 4,2х70	2
Саморез 4,8х150	4
Болт М6х20	8
Болт М6х32	7
Болт М6х15	2
Болт М6х40	4
Саморез 3,8х40	4
Трубка силиконовая (L=30мм, внутр. ø 10мм)	2
Пластина плексигласовая 40х40х1	4

# Порядок сборки

## Монтаж подлокотника

1) На опору, с двух сторон, прикладываем плексигласовые пластины;

2) Устанавливаем каркас подлокотника;

3) Устанавливаем шарнир подлокотника;

4) Крепим всё вместе болтом и гайкой (M8x75);

1)



2)



3)



4)



# Порядок сборки

## Монтаж подлокотника

5) Устанавливаем подлокотник на каркас;

6) Крепим болтами и гайками


7) Устанавливаем нижнюю накладку подлокотника;

8) Крепим винтами;

9) Устанавливаем верхнюю накладку подлокотника, и защелкиваем;

10) Устанавливаем защитный элемент номерка и клапан подстаканника.

*ПРИМЕЧАНИЕ: С защитного элемента номерка перед монтажом необходимо снять фаску напильником*

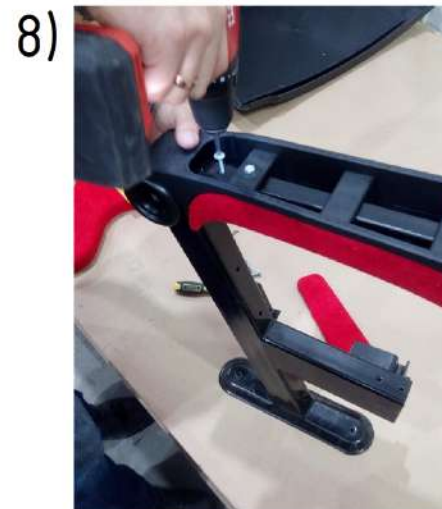

# Порядок сборки

## Монтаж боковин

- 11) Устанавливаем боковину;
- 12) Крепим снизу саморезом  $\times 70$ ;
- 13) Крепим сзади саморезами  $\times 150$
- 14) Повторяем предыдущие переходы для второй опоры

*ПРИМЕЧАНИЕ: Замыкающие и промежуточные боковины имеют разную форму – при их установке требуется повышенное внимание!*

11)



12)



13)



14)



# Порядок сборки

## Сборка мягких элементов

15) Крепим с двух сторон большую пластину крепления спинки на болты M8x25;

16) Крепим с двух сторон верхний кронштейн крепления спинки на болты M6x20;



17) Устанавливаем подголовник;

18) Крепим подголовник на два самореза x32;

19) Устанавливаем зашивку спинки;

20) Крепим на 4 самореза x32

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки в верхние кронштейны крепления необходимо вкрутить болты с силиконовой накладкой

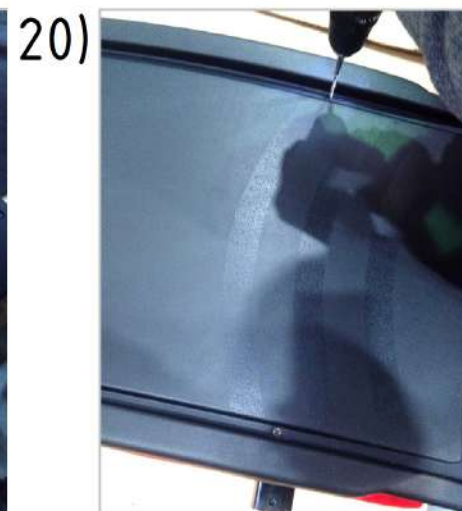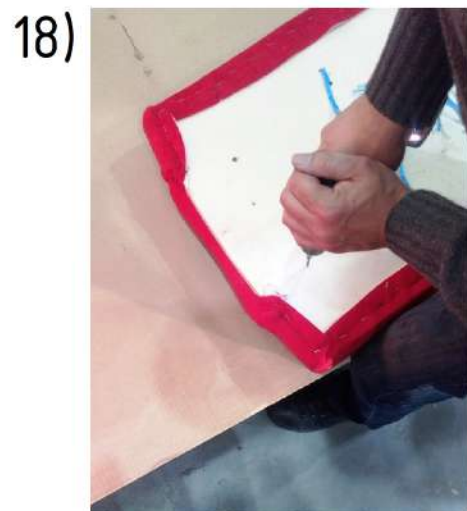

# Порядок сборки

## Сборка мягких элементов

21) Крепим подъемно-опускной кронштейн болтами М6х20;

22) Устанавливаем ось в кронштейн;

23) Устанавливаем второй кронштейн предварительно продев в него второй конец оси;

24) Крепим болтами;

25) Устанавливаем зашивку сиденья;


26) Крепим саморезами х32

*ПРИМЕЧАНИЕ: По необходимости – использовать прорезиненную киянку; После сборки на втулку сиденья необходимо надеть силиконовую трубку.*


21)



22)

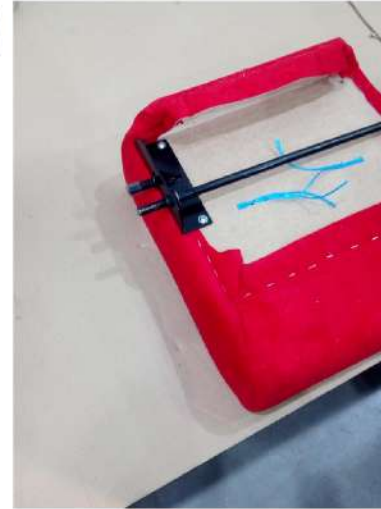

23)

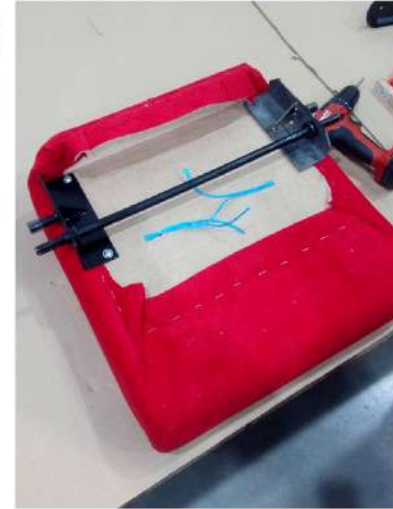

24)



25)



26)





# Порядок сборки

## Сборка кресла

27) Выставляем опоры по ширине и крепим к ним спинку на болты M8x25;

27)



28) На ограничитель опоры крепим болты с силиконовой накладкой;

28)



29) В пазы опор кресла устанавливаем сиденье;

29)




30) Устанавливаем болт-фиксатор оси;

30)



31) Устанавливаем защитный элемент номерка.

31)

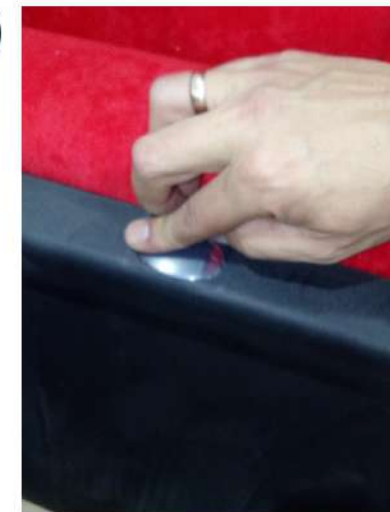

*ПРИМЕЧАНИЕ: После крепления спинки к опорам по необходимости — отрегулировать соосность и ширину опор, с помощью прорезиненной киянки*

# Порядок сборки

