



Защита задняя (уголки длинные) 60,3 мм
арт. SUBFOR16-16, SUBFOR13-17



Защита задняя
(уголки овальные длинные) 75x42 мм
арт. SUBFOR16-18, SUBFOR13-18




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

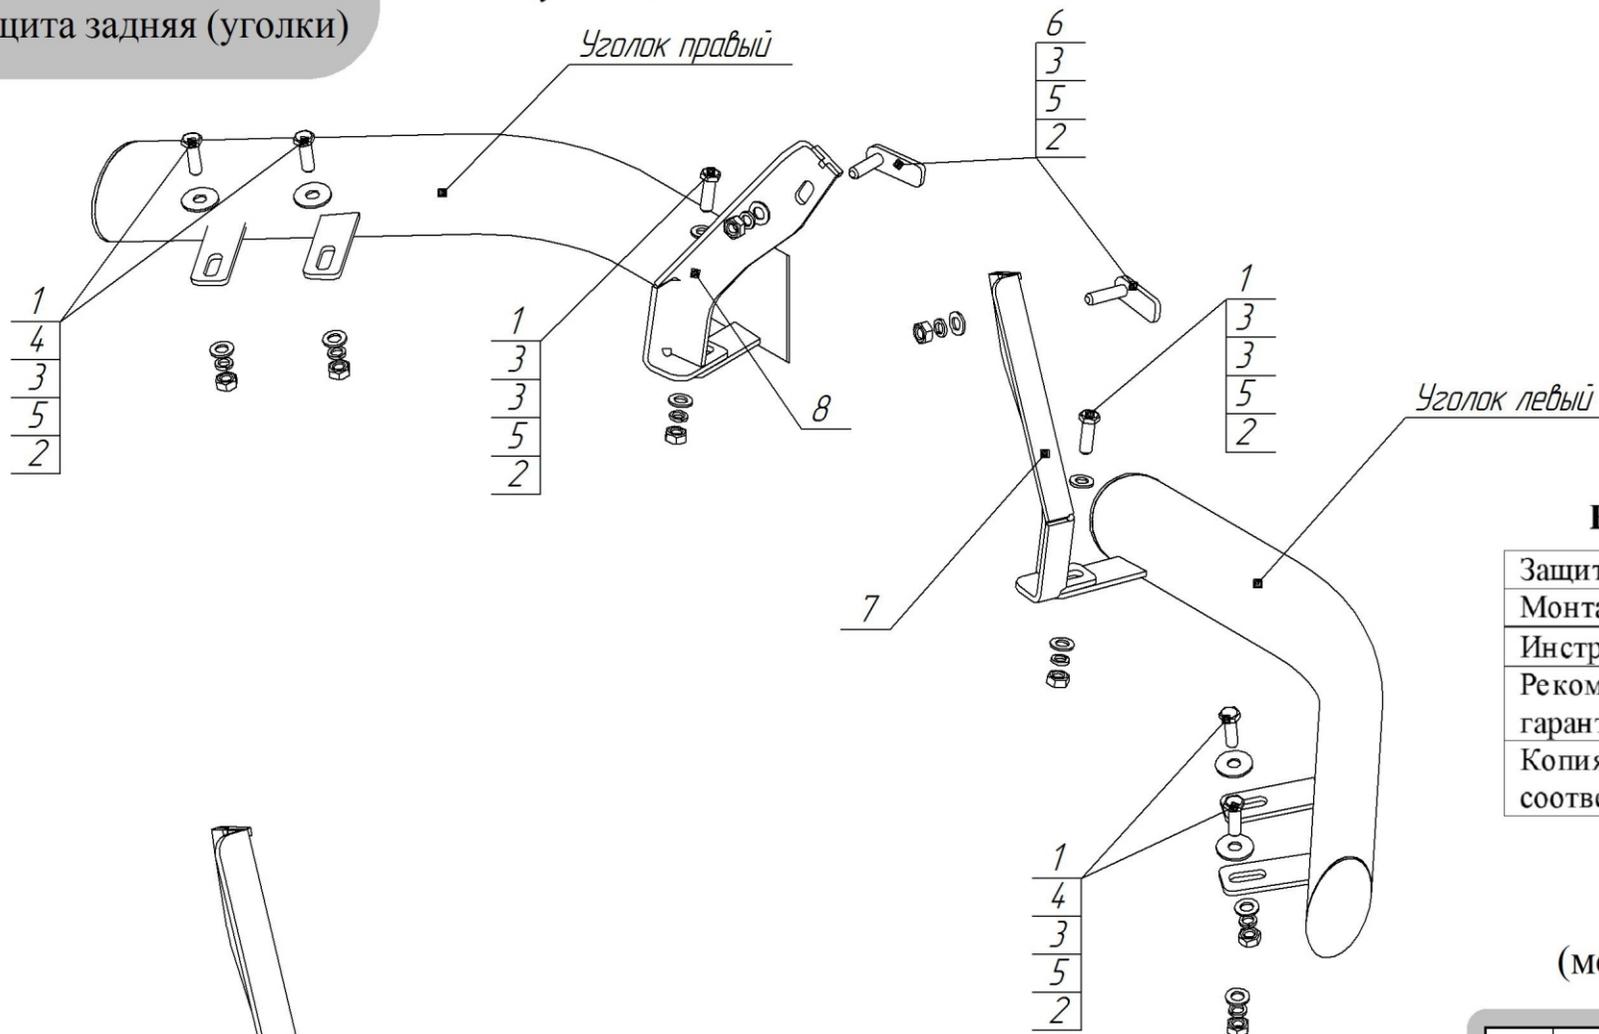

Кронштейн левый (поз.7)
правый - зеркальный

Закладной кронштейн M8x30 (поз.6)

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация
(монтажный комплект)**

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	6
2	Гайка M8	8
3	Шайба $\phi 8$	10
4	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
5	Шайба гровер $\phi 8$	8
6	Закладной кронштейн M8x30 (16x45)	2
7	Кронштейн левый	1
8	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо удалить пластиковые пистоны и с правой стороны просверлить недостающее отверстие $d=9$ мм.
 2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 7-8 в штатные отверстия при помощи закладной поз. 6 (См. Рис.).
 3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
 4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.
- Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.