



**Защита бака левая (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00112**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

Схема установки

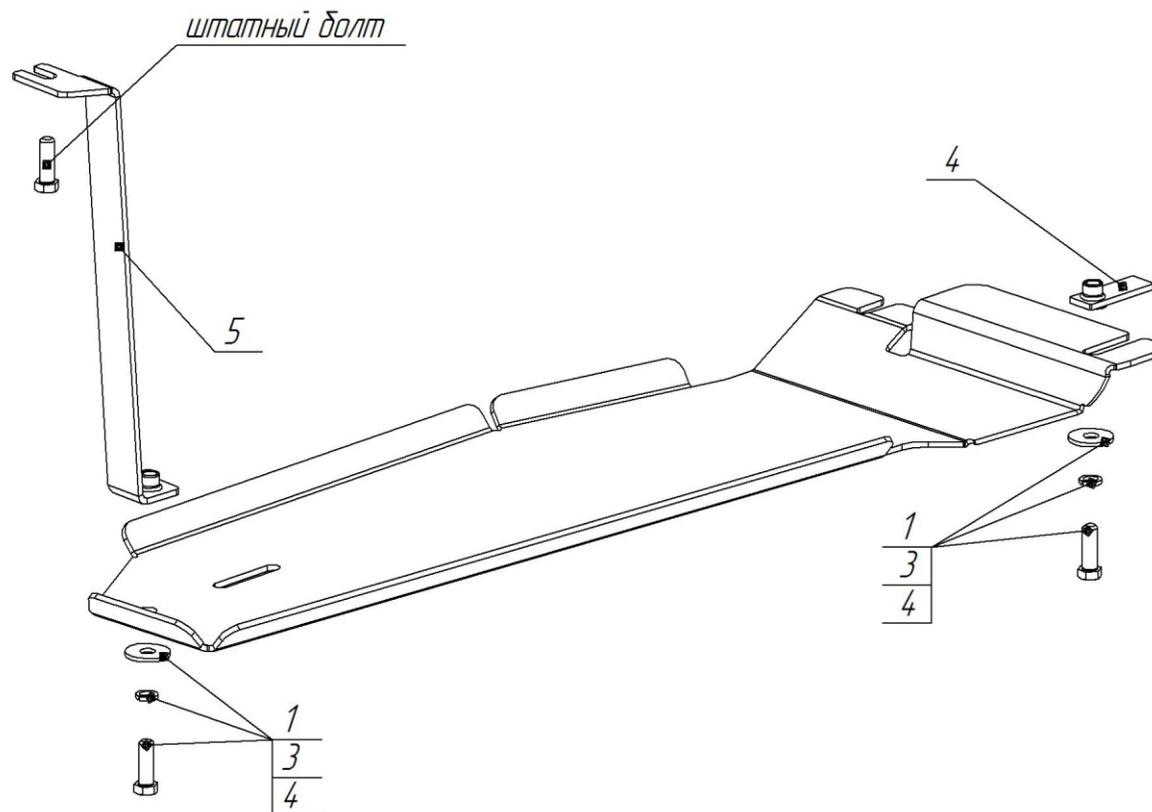

Закладной кронштейн M10 60x20 (поз 4)

Комплектация товара



Защита бака	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация

(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	2
2	Болт M10x1.25x30	1
3	Шайба гровер 10	3
4	Шайба кузовная 10	3
5	Закладной кронштейн M10 60x20	1
6	Кронштейн	1

Установка защиты

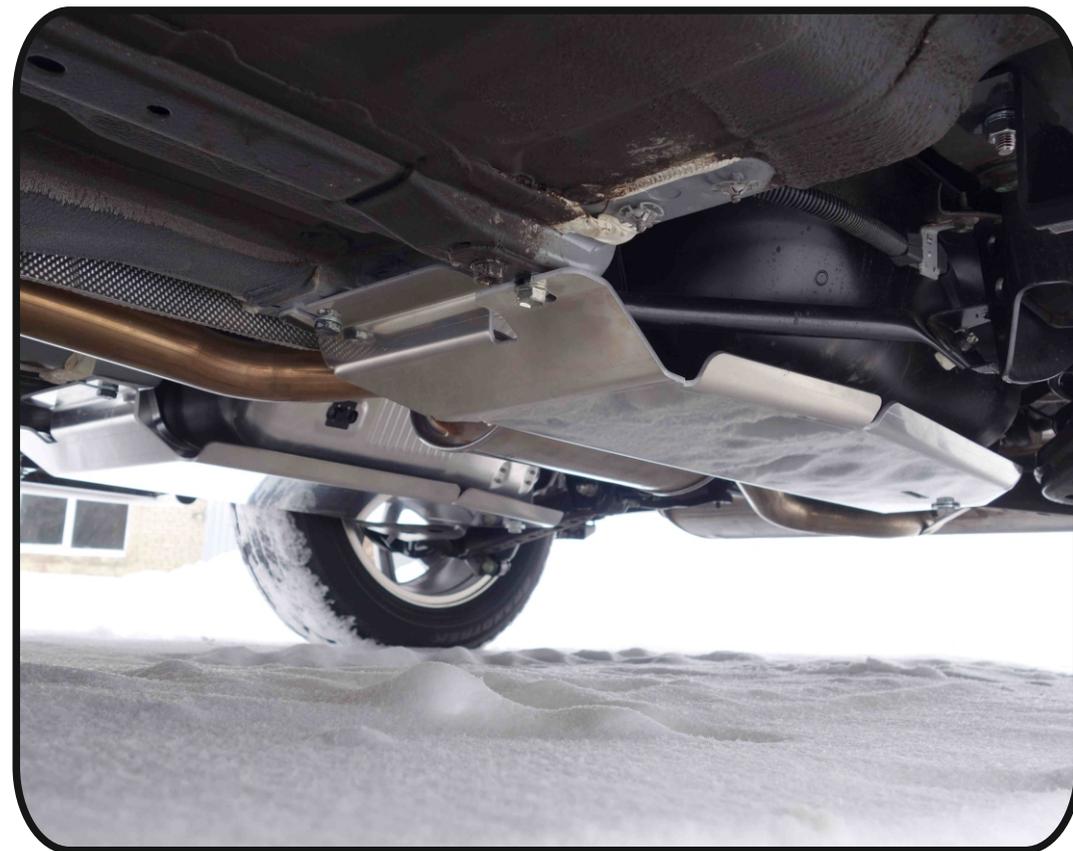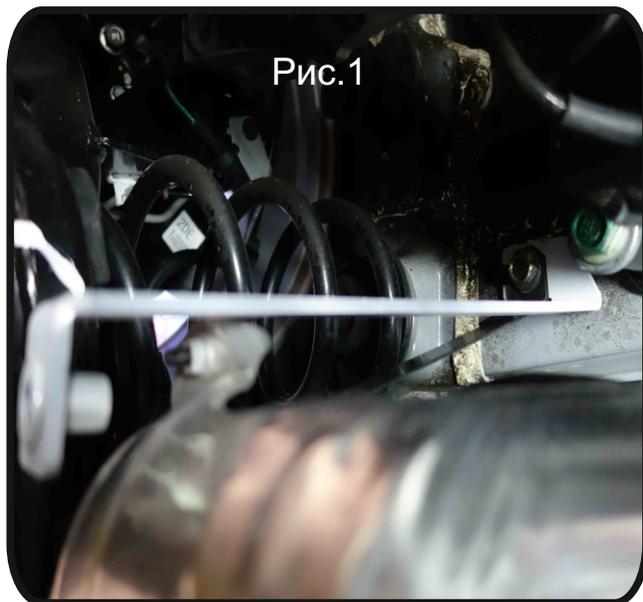

Инструкция по установке

1. Ослабить задний болт крепления бака к а/м, завести кронштейн согласно схеме установки и затянуть болт (рис.1).
2. Закладной кронштейн вложить в балку а/м, (для удобства можно правильно ориентировать и переворачивать кронштейн уже внутри балки а/м), на два три оборота вкрутить в него болт из монтажного комплекта (рис.2).
3. Ослабить штатный болт крепления тяги а/м (рис.2).
4. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.