


all for HoReCa

# **BXG-SC-60 / BXG-SC-60A**

АППАРАТ ДЛЯ  
НАДЕВАНИЯ БАХИЛ

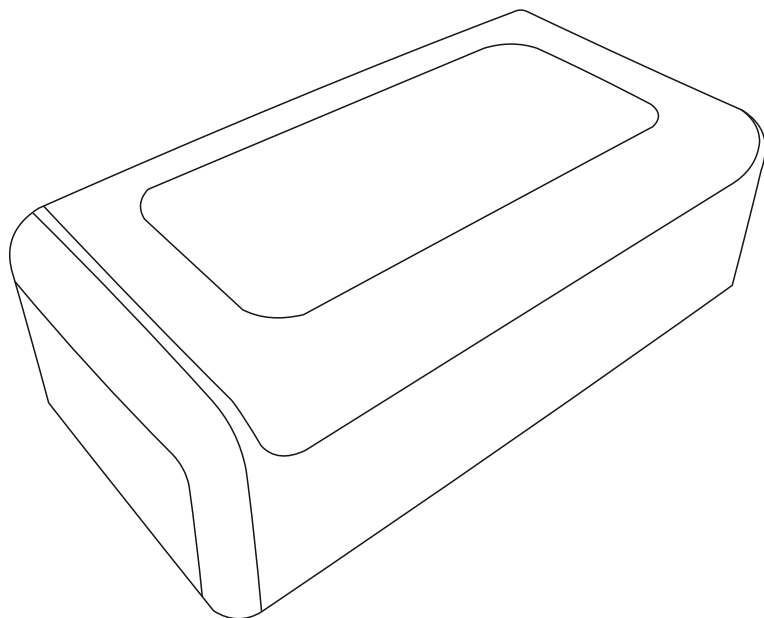

Московский климат  
тел.: +7 (495) 545 45 23  
E-mail: [info@moscowclimate.ru](mailto:info@moscowclimate.ru)  
[www.moscowclimate.ru](http://www.moscowclimate.ru)

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели аппарат для надевания бахил BXG-SC-60 / BXG-SC-60A!

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

## СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
КОМПОНЕНТЫ.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6

## ОПИСАНИЕ

Аппарат для надевания бахил используется в различных местах с высокими требованиями к санитарии и гигиене: на заводах по изготовлению электронных товаров, предприятиях пищевой и химической промышленности, учреждениях здравоохранения, в домах отдыха, офисах, музеях, поездках и других местах.

Не требует подключения к электричеству. Внешний корпус BXG-SC-60 выполнен из высокопрочного ABS-пластика, внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность. Модель BXG-SC-60A выполнена полностью из стали. Аппарат вмещает до 60 бахил.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто VXG-CS-60	4.8 кг
Вес нетто VXG-CS-60A	4.7 кг
Габаритные размеры VXG-CS-60	490 x 260 x 175 мм
Габаритные размеры VXG-CS-60A	470 x 260 x 170 мм
Материал VXG-CS-60	ABS-пластик, сталь
Материал VXG-CS-60A	сталь
Кол-тво бахил	60

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Устройство для одевания бахил - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

## КОМПОНЕНТЫ

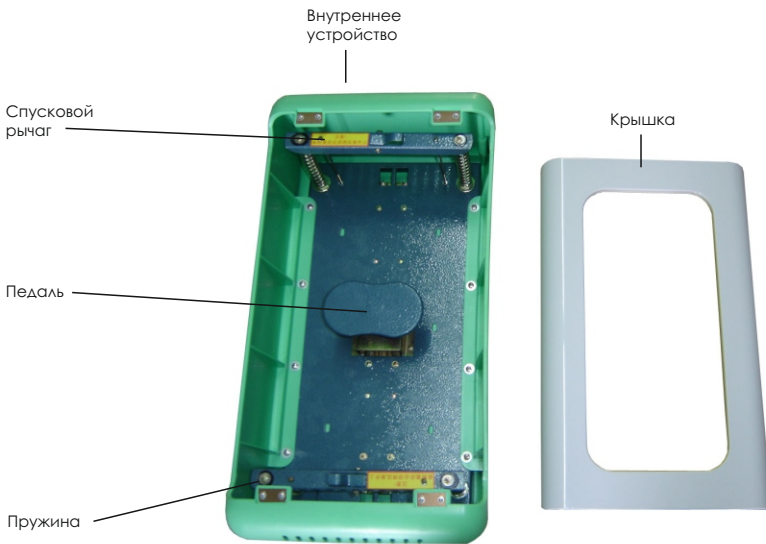


Рисунок 1

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте ногу полностью в аппарат.
2. Аппарат автоматически закрепит бахилы на ноге.
3. Вытащите ногу.
4. Повторите шаги 1, 2, 3 для второй ноги.



1



2



3

Рисунок 2

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Откройте защелку и крышку аппарата (Рисунок 3.1).
2. Нажмите на пружины до тех пор, пока они не защелкнутся (Рисунок 3.2).
3. Уберите шнурок с каждой пары бахил, зафиксируйте 4 кольца, каждое на своем месте. Начиная с угла и далее по диагонали, распрямите бахилы и опустите их на дно аппарата. В том же порядке поместите в аппарат оставшиеся бахилы (Рисунок 3.3).
4. Аккуратно отпустите пружины, спустите рычаг (Рисунок 3.4).
5. Закройте крышку и защелку (Рисунок 3.5).



Рисунок 3



all for HoReCa

[www.moscowclimate.ru](http://www.moscowclimate.ru)